

Najważniejsze cechy

- Częstotliwość RF: 868 MHz/433 MHz
- Odległość: 120 m w otwartym terenie
- Zatwierdzone przez CE, ROHS, RED




Dane techniczne


Zasilanie	- AC230V	Klasa ochrony - IP30
Styk przekaźnika odbiornika - maks. 10 A		Obudowa - ABS + PC (ognioodporność)
Temperatura otoczenia	- 0~50°C	Wilgotność względna - 85%

Parowanie kodów

I. Parowanie kodu z WT-75

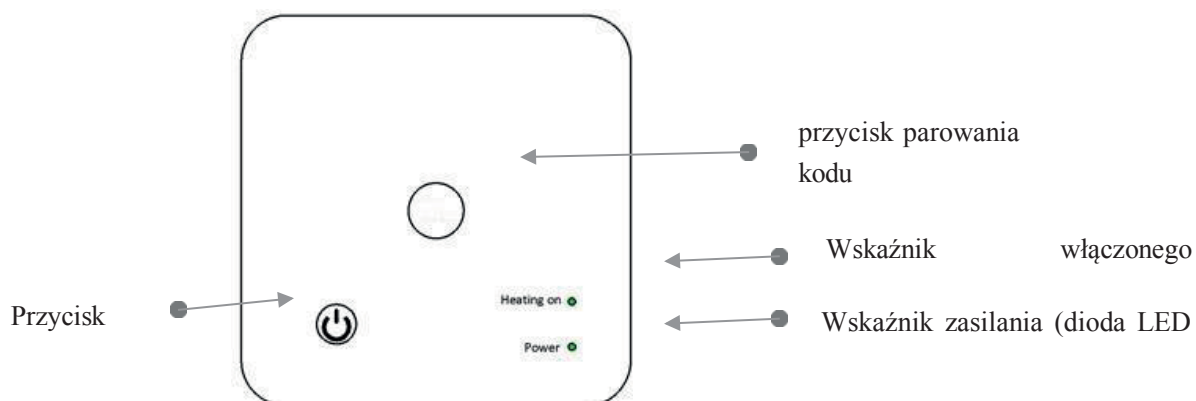

- 1) Naciśnij i przytrzymaj **przycisk parowania kodów** na odbiorniku, aż dioda LED 1 zacznie szybko migać.
- 2) Pozostaw termostat włączony i naciśnij i przytrzymaj przyciski **O** i przez 5 sekund, aby przejść do strony łączenia, a następnie naciśnij przycisk, aby przejść do trybu parowania.

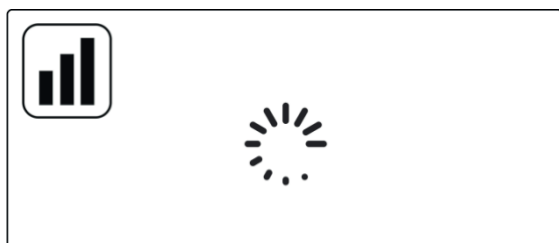

- 3) Po chwili dioda LED1 przestanie migać. Parowanie kodu zakończone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **O**, aby wrócić do strony głównej.

II. Połączenie Wi-Fi z aplikacją

Uwagi:

Przed konfiguracją Wi-Fi upewnij się, że telefon jest teraz podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Włącz też Bluetooth.



- 1) Pobierz aplikację „**Smart Life**” ze sklepu Google Play lub App Store.
- 2) Zarejestruj swoje konto za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail, a następnie zaloguj się.
- 3) Dodaj urządzenie, naciskając przycisk + w prawym górnym rogu.
- 4) Naciśnij i **przytrzymaj przycisk parowania kodów** na odbiorniku, aby przejść do trybu połączenia Wi-Fi, dioda LED 1 zacznie szybko migać.
- 5) Naciśnij i przytrzymaj **przycisk parowania kodów** na odbiorniku, aż dioda LED1 zacznie szybko migać.
- 6) Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenie, naciśnij ikonę urządzenia, aby je dodać.
- 7) Wybierz swoją sieć i wprowadź odpowiednie hasło.


Wyczyść wszystkie parowania

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund zarówno przycisk parowania kodu, jak i przycisk włączania/wyłączania, aż diody LED1 i LED2 zamigają jeden raz, co oznacza, że parowanie kodu zostało wyeliminowane.


Utrata sygnału

W przypadku utraty/odłączenia sygnału RF i WIFI, dioda LED 1 będzie migać powoli.

Schemat połączeń

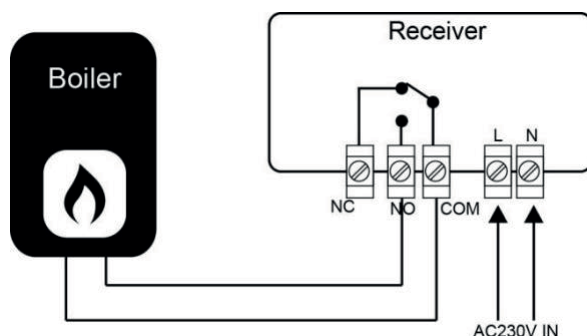

Instalacja i wymiary

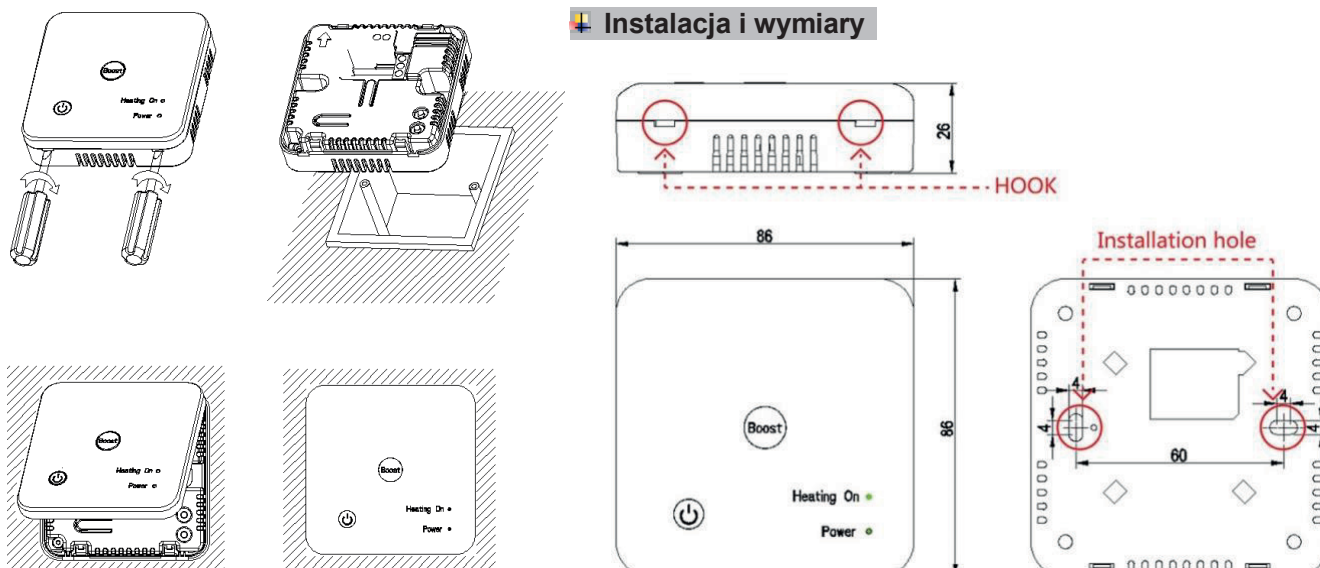

Wireless Receiver

R06 WiFi

Key Features

- RF frequency: 868Mhz/433Mhz
- Distance:120m in open place
- CE, ROHS, RED approved




Power Supply - AC230V	Protection Class - IP30
Receiver relay contact - Max 10A	Housing - ABS + PC(fire resistance)
Ambient - 0~50	Relative Humidity - 85%


Technical Data

Code Pairing

I. Code pairing with WT-75

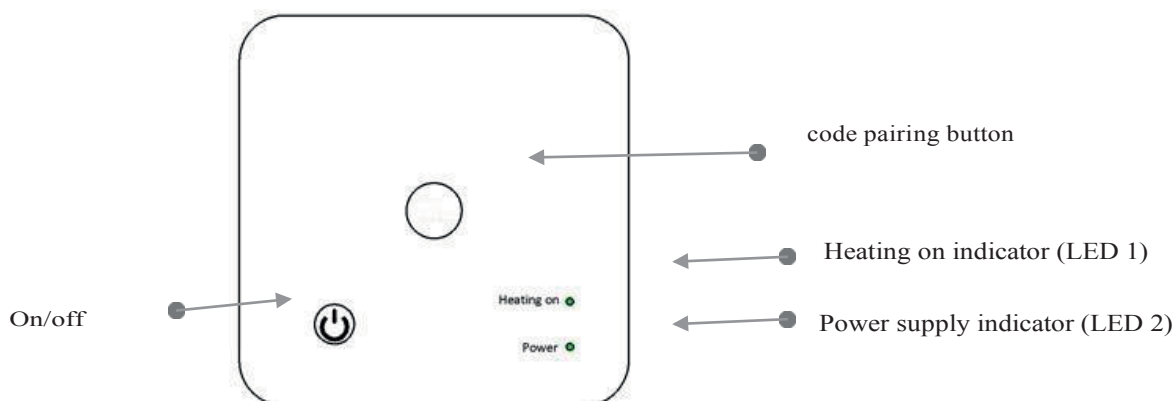

- 1) Long press the **code pairing button** on the receiver until LED 1 is flashing quickly.
- 2) Keep thermostat on, and long press **O** and buttons for 5s to enter connecting page, then press button to enter pairing mode.

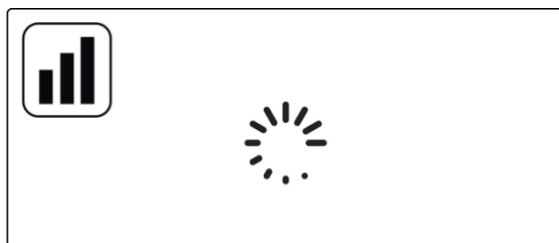

- 3) Wait for a while, LED1 stops flashing. Code pairing done. Long press the O button to back to main page.

II. WIFI connection with App

Notes:

Before wifi configuration, please make sure your phone is now connect to 2.4GHz WIFI. And enable bluetooth.



- 1) Please download "**Smart Life**" APP from Google Play or App Store.
- 2) Register your account with your phone number or email address, then log in please.
- 3) Add device by press **+** button at top right corner.
- 4) Long press **Code Pairing button** on receiver to enter WiFi connection mode, the LED 1 will flash quickly.
- 5) Long press **the code pairing button** on the receiver, until the LED1 is flashing quickly.
- 6) App will searching device automatically, press device icon for adding.
- 7) Select your network and enter password accordingly.


Clear all pairing

Long press both code pairing button and On/Off button for 5s, until LED1 and LED2 flash once, which mean the code pairing are eliminated.

Signal Lost

In case the RF and WIFI signal lost/disconnected, LED 1 will flash slowly.

Wiring diagram

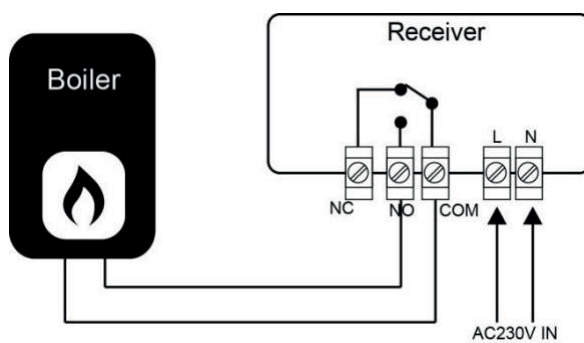

Installation and Dimension

